



MB Sprinter 2018-

Art. 818854, 818855-LED

Stangeääris | Spoilerbar | Спойлербар | Spoilerbar




- | | |
|--|----|
| 1. Stangeääris / spoilerbar / спойлербар / spoilerbar | 1 |
| 2. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 3. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 4. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 2 |
| 5. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 6. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 7. Plaat / plate / пластина / Platte | 2 |
| 8. Puks / bushing / букса / Buchse | 2 |
| 9. Puks / bushing / букса / Buchse | 2 |
| 10. Puks / bushing / букса / Buchse | 4 |
| 11. T-polt / T-bolt / T-болт / T-bolzen | 2 |
| 12. Plekikruvi / dill screw / самонарезающий винт / Bohrschraube 3,5x25 | 4 |
| 13. Polt / bolt / болт / Bolzen M10x25 | 10 |
| 14. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x60 | 2 |
| 15. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x25 | 6 |
| 16. Mutter / nut / гайка / Mutter M10 DIN985 galZn | 10 |
| 17. Mutter / nut / гайка / Mutter M10 DIN934 galZn | 2 |
| 18. Mutter / nut / гайка / Mutter M8 DIN985-A2 | 4 |
| 19. Seib / washer / шайба / Scheibe 10,5x30x2,5 | 22 |
| 20. Seib / washer / шайба / Scheibe 8,4x24x2 | 12 |
| 21. Seib / washer / шайба / Scheibe 4,3x12x1 | 4 |
| 22. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба / Federnscheibe A10 DIN127 galZn | 2 |
| 23. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба / Federnscheibe A8 | 4 |

FWD



2 - 4

RWD



5 - 7



DLR päevasõidutulede elektriühendused teostada kvalifitseeritud autoelektriku poolt vastavalt tulede tootja paigaldusjuhendile

Installation of the DRL lights can be carried out by qualified electrician only, in accordance with the light manufacturer's instructions

Монтаж DRL огней может быть выполнено только квалифицированным электриком, в соответствии с инструкцией производителя.

Die Installation der DRL Lichter können durchgeführt werden durch Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit Herstelleranweisung.


Kaal / Weight / Масса / Gewicht: 7,3 kg (818854), 7,4 kg (818855)

Paigaldusaeg / Time of mounting / Время установки / Einbauzeit: 60 min






Vajalikud tööriistad / Required Tools / Необходимые инструменты / Benötigte Werkzeuge










**M8 - 25 Nm
M10 - 50 Nm**







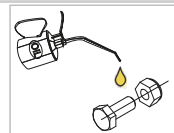


Esistangekaitse paigaldamine esiveolisele mudelile | Installing the cityguard to a front-wheel drive model | Установка передней дуги на модель с передним приводом | Die Cityguard an einem Modell mit Vorderradantrieb installieren

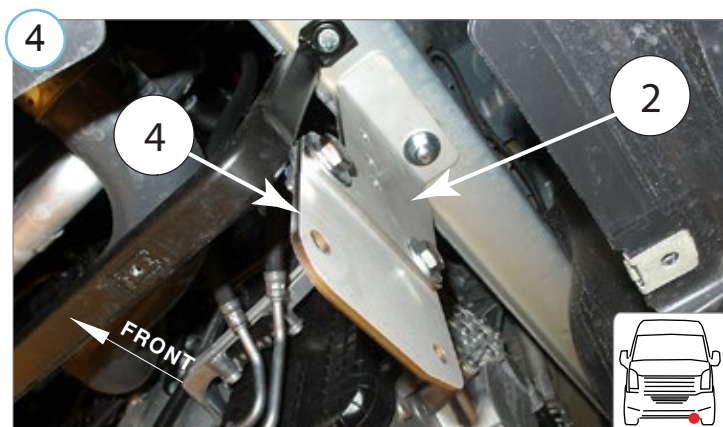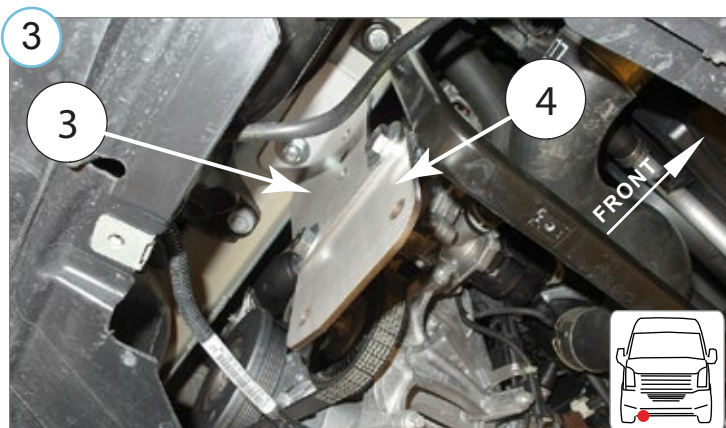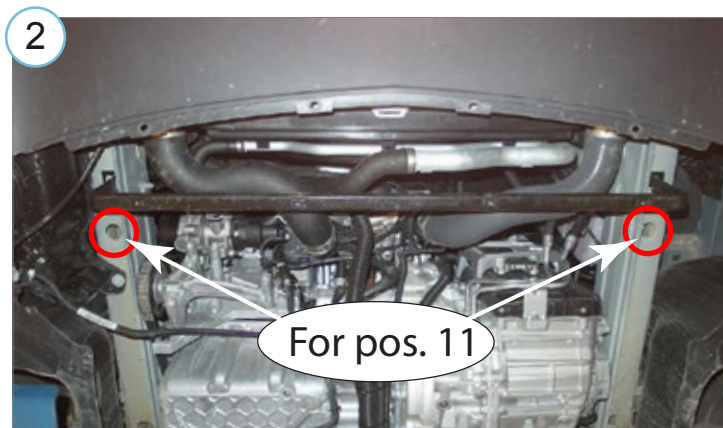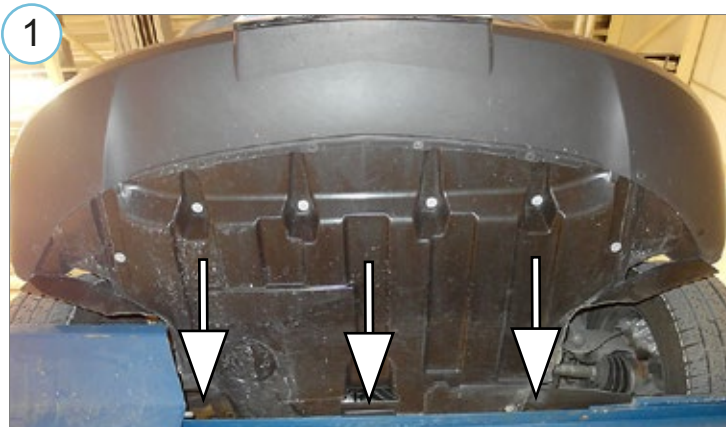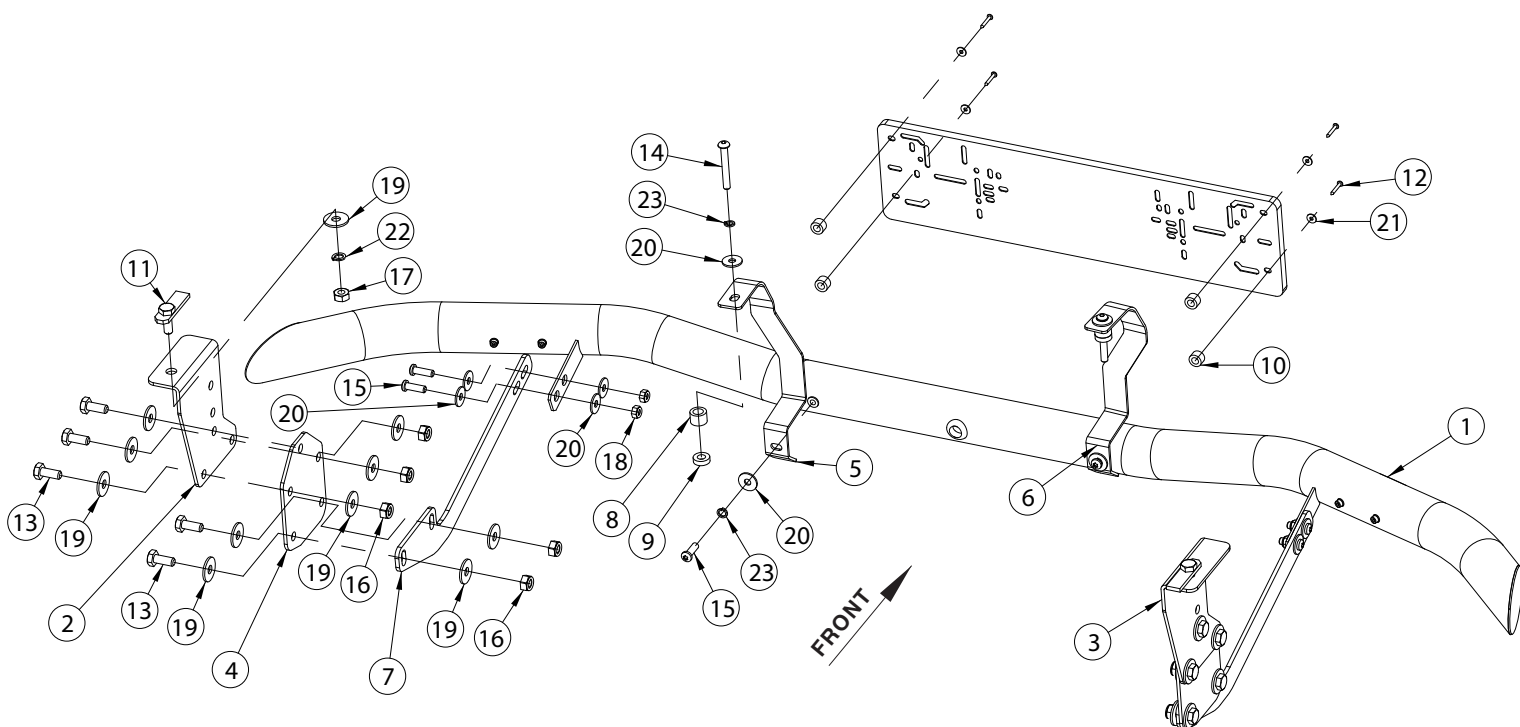

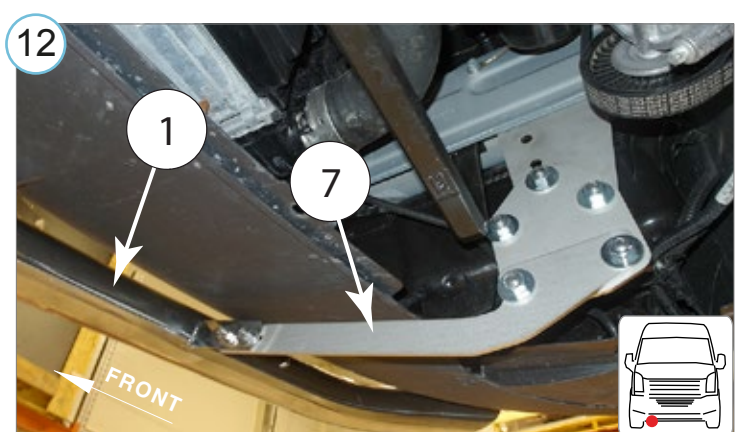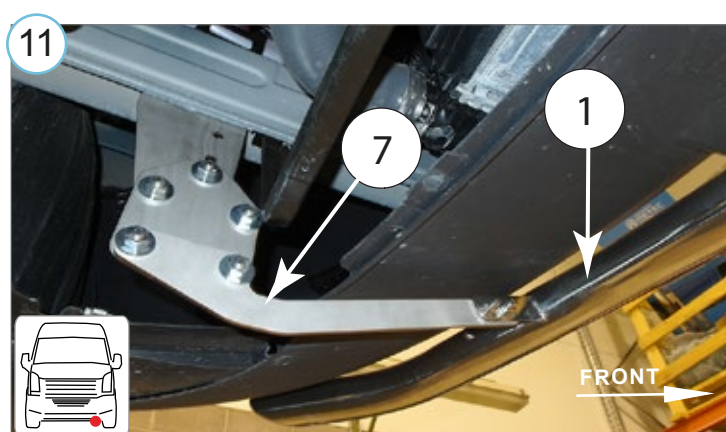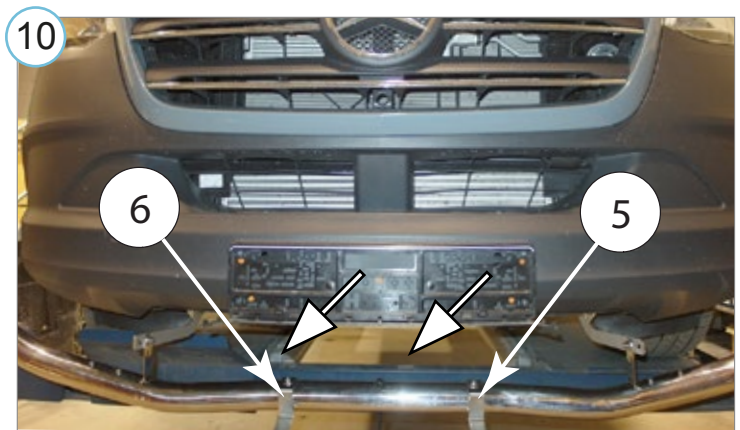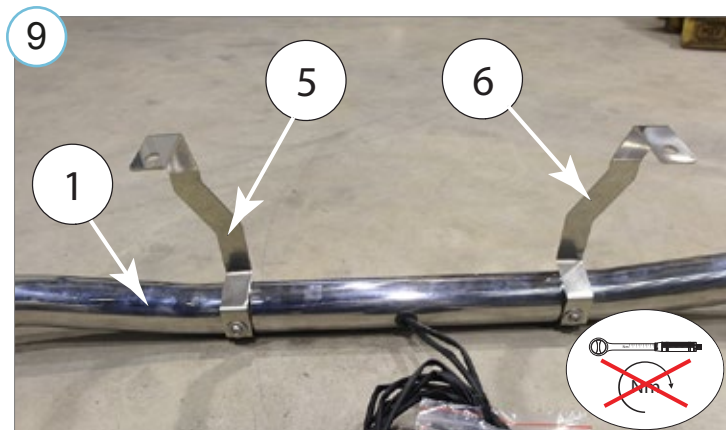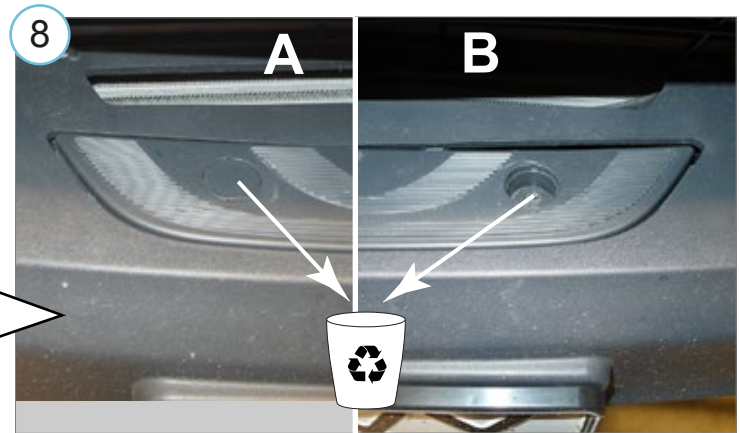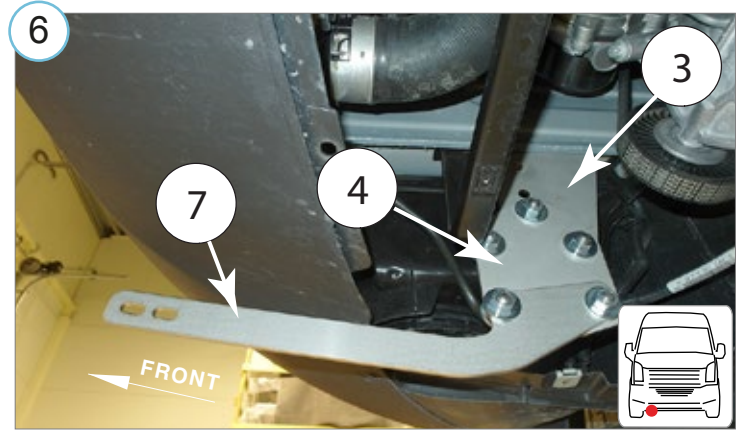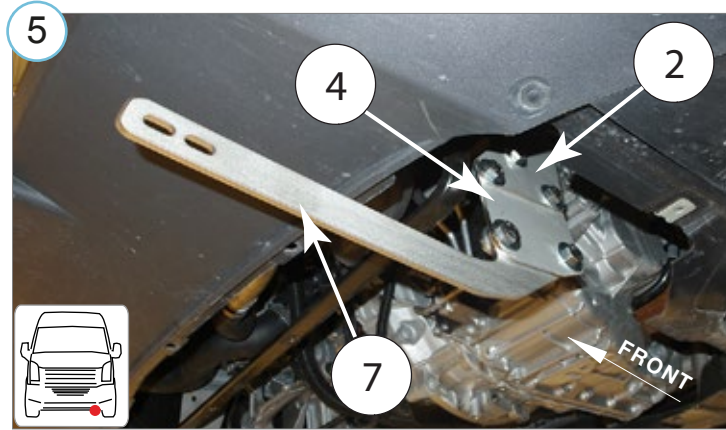

Esistangekaitse paigaldamine esiveolisele mudelile | Installing the cityguard to a front-wheel drive model | Установка передней дуги на модель с передним приводом | Die Cityguard an einem Modell mit Vorderradantrieb installieren

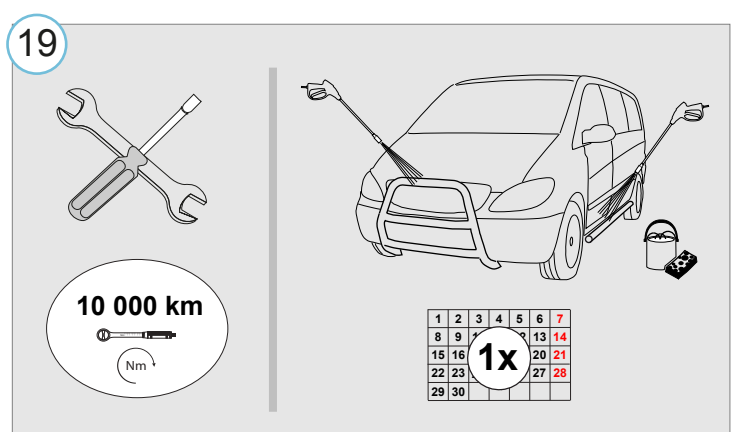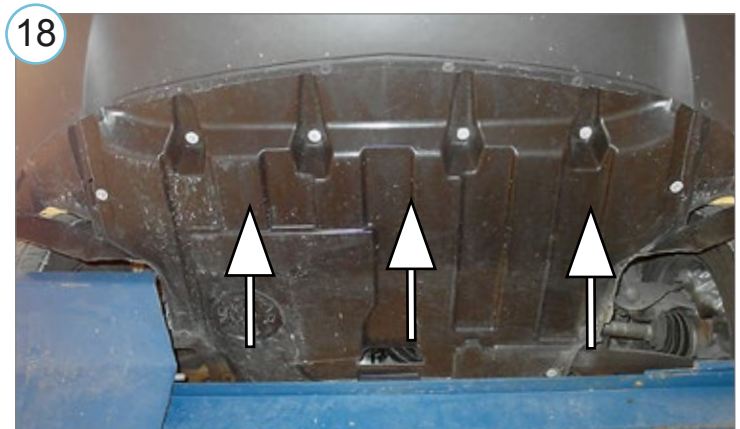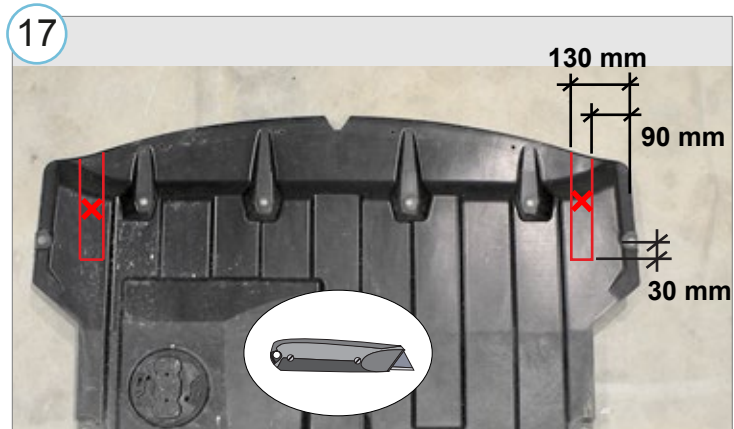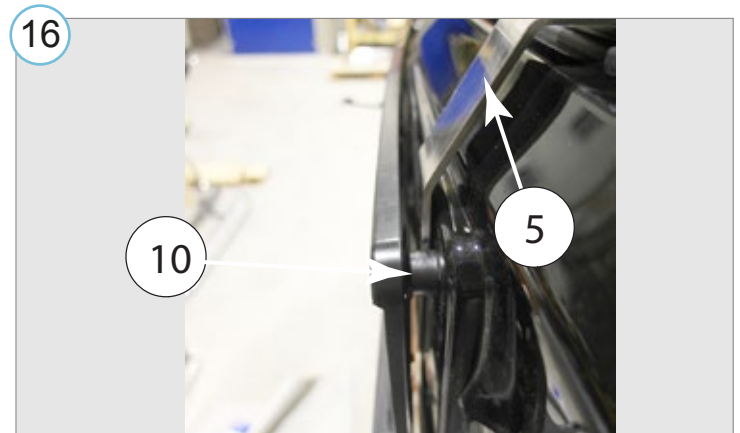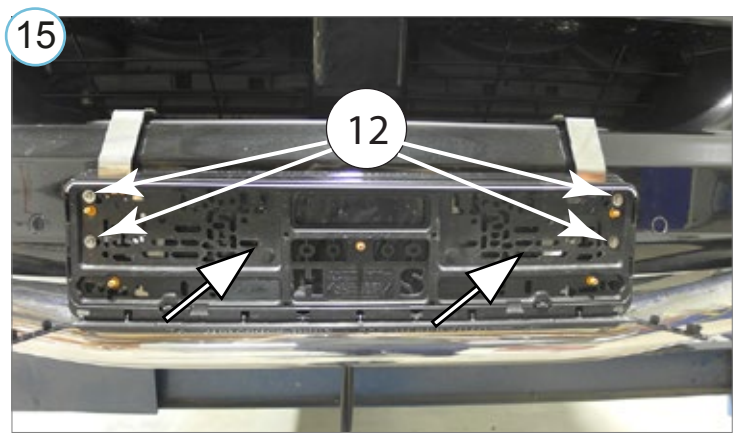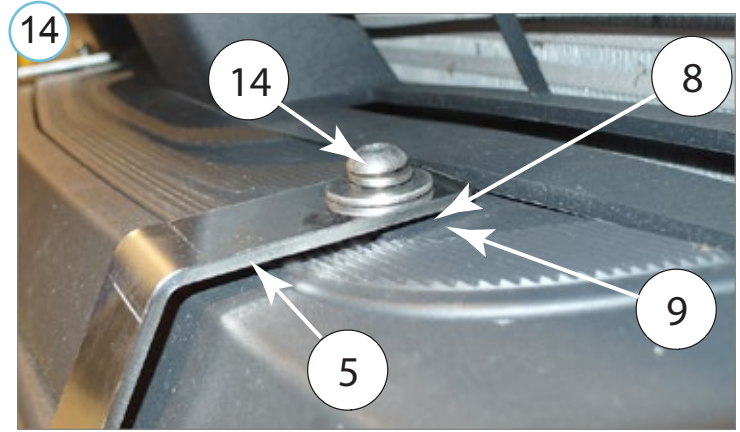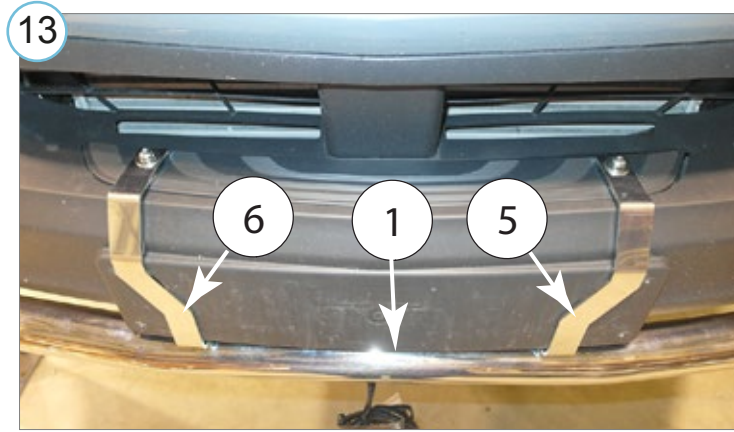

Esistangekaitse paigaldamine tagaveolisele mudelile | Installing the cityguard to a rear-wheel drive model | Установка передней дуги на модель с с задним приводом | Die Cityguard an einem Modell mit Hinterradantrieb installieren

