



# Volvo FH 2013-


Art. 868659

Laternakanduri montaažikomplekt | Lamp holder, mounting kit | Носител фар, монтажный комплект | Scheinwerferbügel, Montagesatz


- |   |    |
|---|----|
| 1. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole (LH)                   | 1  |
| 2. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole (RH)                   | 1  |
| 3. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole (LH)                   | 1  |
| 4. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole (RH)                   | 1  |
| 5. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole (LH)                   | 1  |
| 6. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole (RH)                   | 1  |
| 7. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole (LH)                   | 1  |
| 8. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole (RH)                   | 1  |
| 9. Puks / bushing / буска / Buchse                                  | 2  |
| 10. Fiksaator / fixer / фиксатор / Fixierer                         | 2  |
| 11. Fiksaator / fixer / фиксатор / Fixierer                         | 2  |
| 12. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x20                               | 4  |
| 13. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x25                               | 4  |
| 14. Polt / bolt / болт / Bolzen M10x25                              | 2  |
| 15. Polt / bolt / болт / Bolzen M10x70                              | 2  |
| 16. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 8,4x16x1,6                 | 10 |
| 17. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 10,5x20x2                  | 2  |
| 18. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 10,5x30x2,5                | 2  |
| 19. Mutter / nut / гайка / Mutter M8                                | 2  |
| 20. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба / Federnscheibe A8  | 6  |
| 21. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба / Federnscheibe A10 | 4  |
| 22. Mutrikate / nut cover / колпак / Mutter Abdeckung M10           | 2  |



**888581, 888582**  
**888583, 888584**

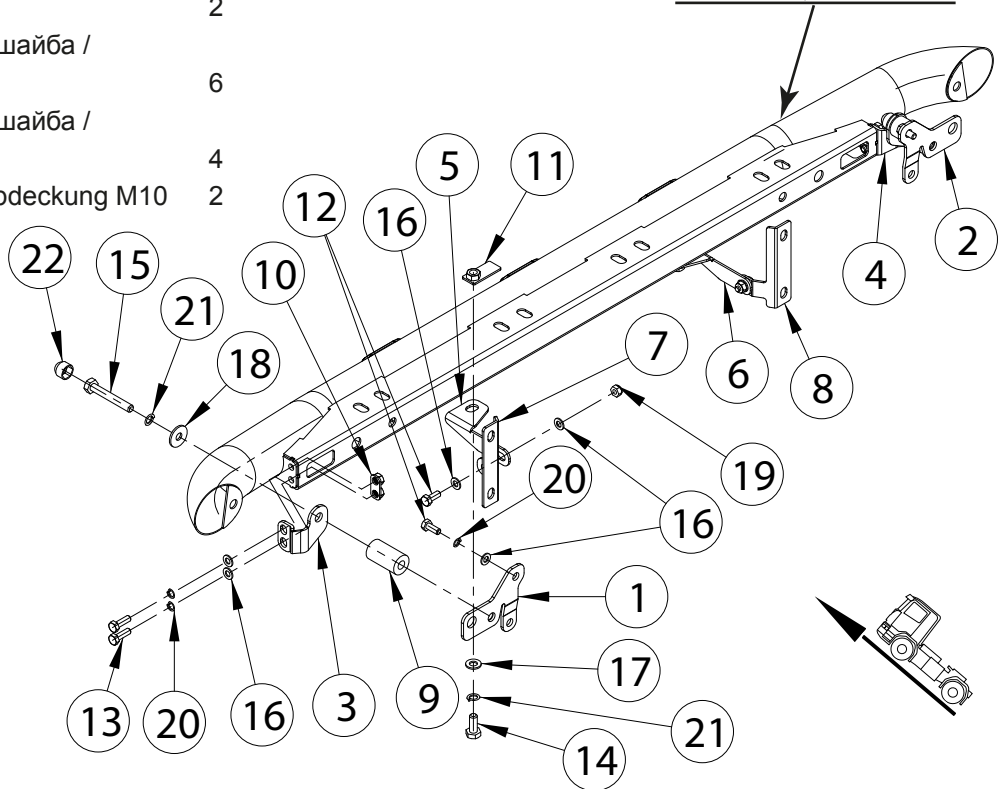

M8 - 25 Nm  
M10 - 50 Nm

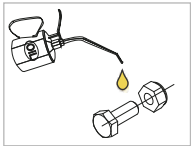








Kaal / Weight / Масса / Gewicht: 1,6 kg  
Paigaldusaeg ilma elektritöödeteta / Time of mounting w/o wiring works / Время установки без электромонт. работ / Einbauzeit ohne elektrische arbeit: 30 min

Vajalikud tööriistad / Required Tools / Необходимые инструменты / Benötigte Werkzeuge



# Volvo FH 2013-







Laternakanduri montaažikomplekt | Lamp holder, mounting kit | Носител фар, монтажный комплект | Scheinwerferbügel, Montagesatz

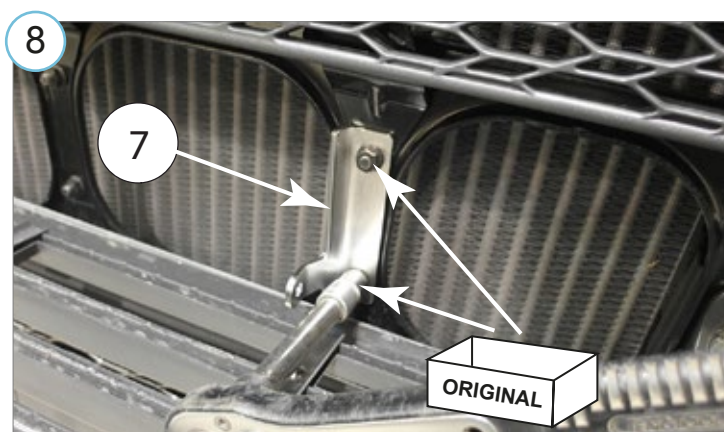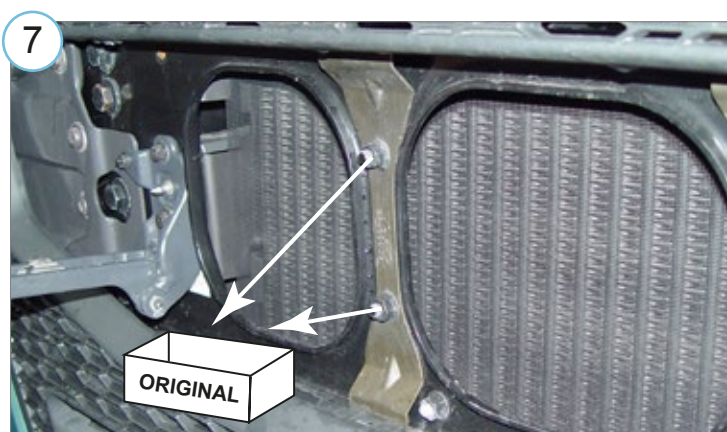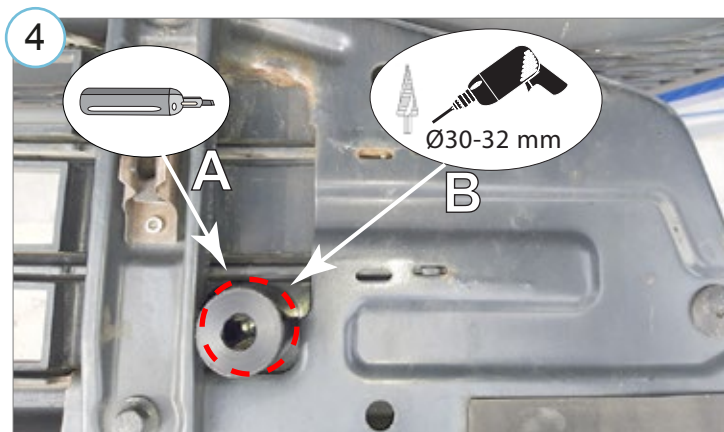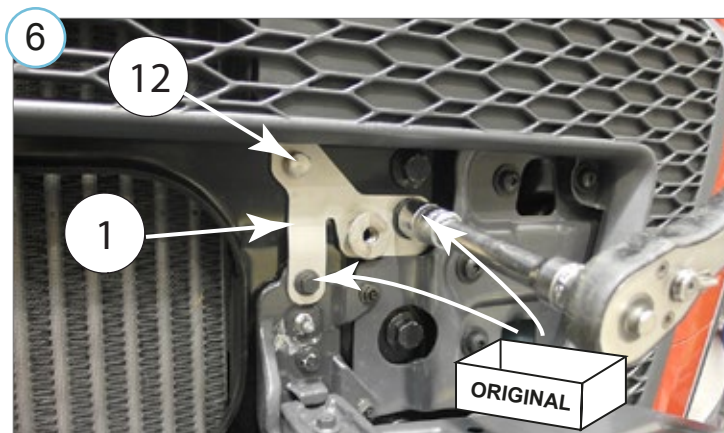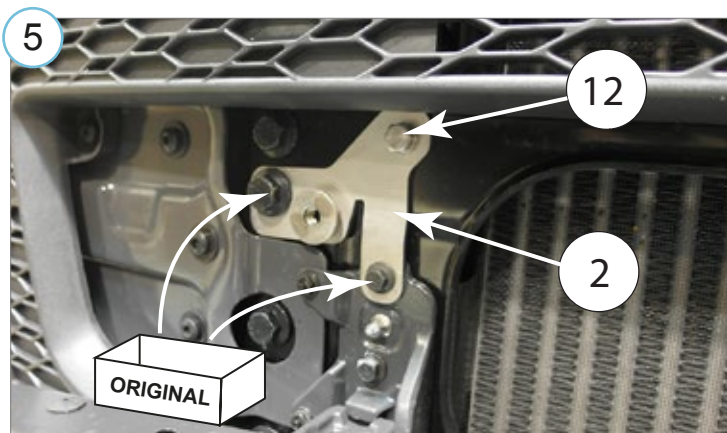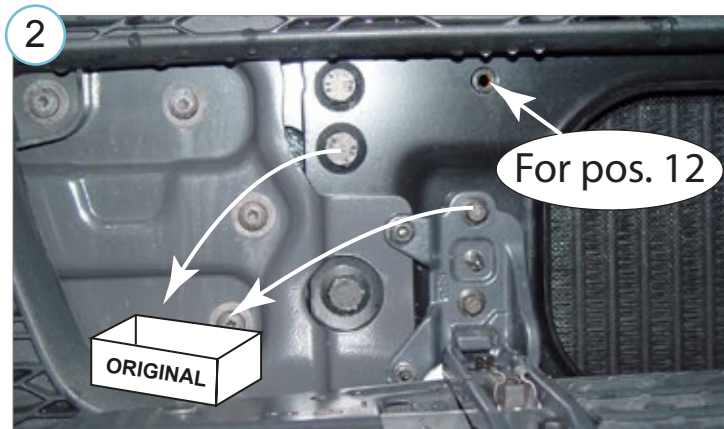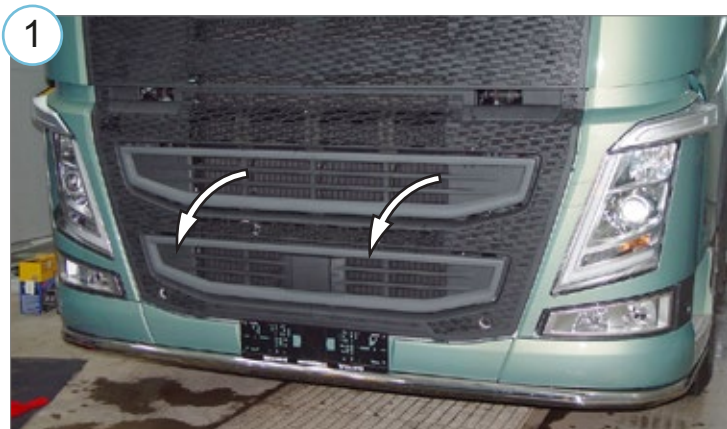



**Volvo FH 2013-**

Laternakanduri montaažikomplekt | Lamp holder, mounting kit | Носител фар, монтажный комплект | Scheinwerferbügel, Montagesatz

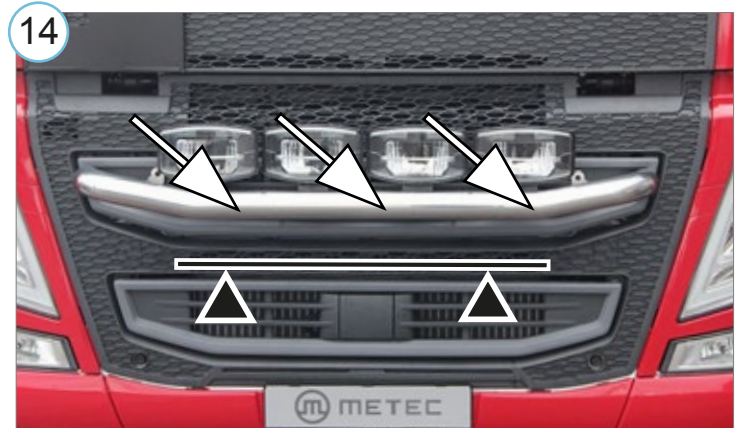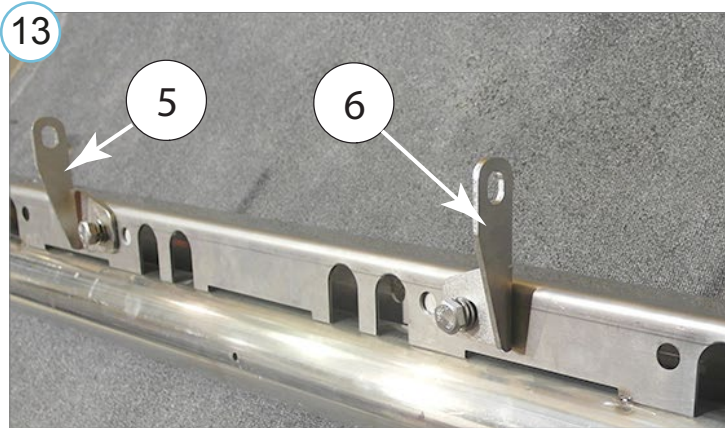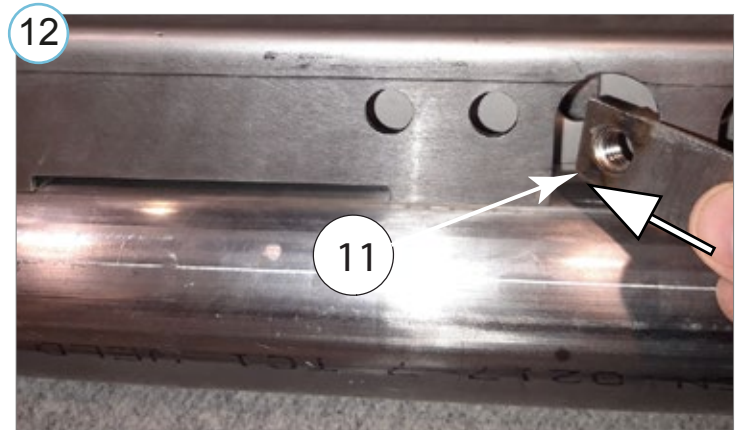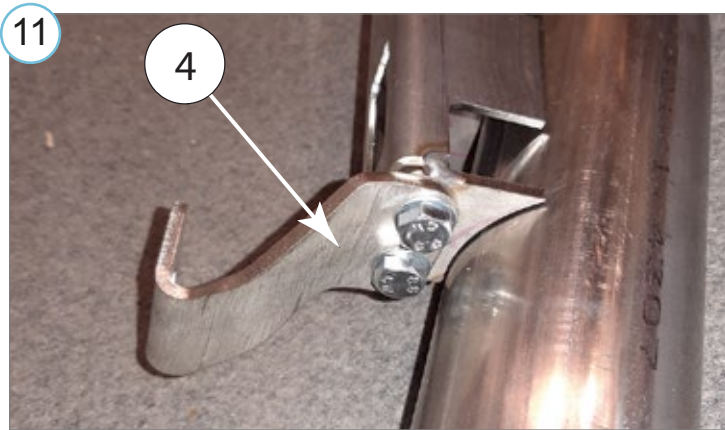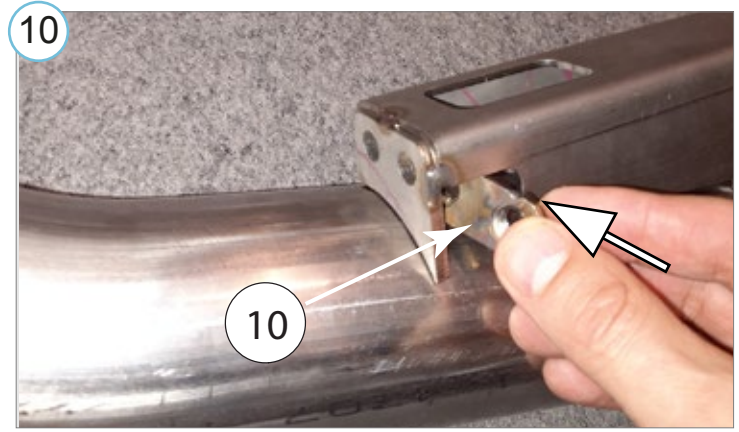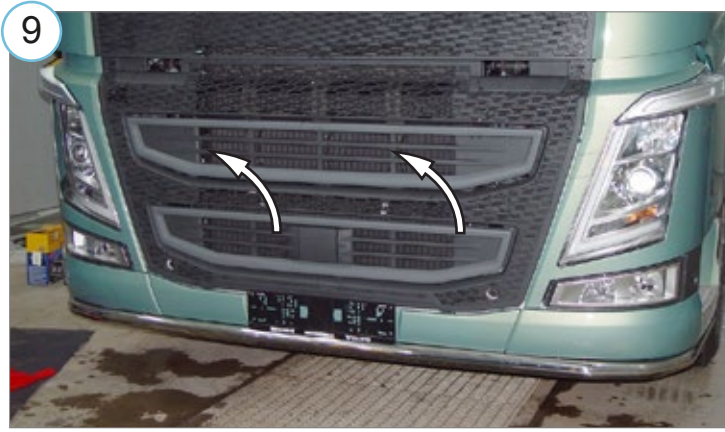

**15**

**10 000 km**

Nm

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

**1x**

- Kui METEC toode ei vasta Teie ootustele või kui on tegemist toote ebapiisava kvaliteediga, siis pretensioonid esitada lehel [www.metec.ee](http://www.metec.ee)
- If the METEC product does not meet Your expectations or if it is a product of insufficient quality, then you can submit a claim at [www.metec.ee](http://www.metec.ee)
- Если METEC продукт не соответствует Вашим ожиданиям или это продукт недостаточного качества, то претензию предъявить можно на сайте [www.metec.ee](http://www.metec.ee)
- Wenn METEC Produkt nicht Ihren Erwartungen entspricht oder wenn es um Qualitätsmängel geht, dann bitte die Ansprüche auf Seite [www.metec.ee](http://www.metec.ee) einreichen