



Ford Transit/Tourneo Custom 23- / VW Transporter 24-

Art. 606080

Haakekonks | Tow bar | Anhängerkupplung




1. Tala / beam / Strahl	1
2. Kronstein / bracket / Konsole	1
3. Kronstein / bracket / Konsole	1
4. Kronstein / bracket / Konsole	1
5. Kronstein / bracket / Konsole	1
6. Kronstein / bracket / Konsole	1
7. Lülük / plate nut / Platte mit mutter M12	2
8. Haakekonks / tow bar / Anhängerkupplung	1
9. Pistikuhoidja / socket holder / Steckdosenhalter	1
10. Kate / cover / Decke	1
11. Polt / bolt / Bolzen M10x30	13
12. Polt / bolt / Bolzen M12x35	2
13. Polt / bolt / Bolzen M14x50	4
14. Polt / bolt / Bolzen M16x50	2
15. Mutter / nut / Mutter M10	9
16. Mutter / nut / Mutter M14	4
17. Mutter / nut / Mutter M16	2
18. Seib / flat washer / Scheibe 10,5x20x2	22
19. Seib / flat washer / Scheibe 13x24x2,5	10
20. Seib / flat washer / Scheibe 15x28x2,5	8
21. Seib / flat washer / Scheibe 17x30x3	4
22. Vedruseib / spring washer / Federnscheibe A10	13
23. Vedruseib / spring washer / Federnscheibe A12	2
24. Mutrikate / nut cover / Mutter Abdeckung M10	2
25. Mutrikate / nut cover / Mutter Abdeckung M14	8
26. Mutrikate / nut cover / Mutter Abdeckung M16	4

Zn

M10 - 47 Nm
M12 - 81 Nm
M14 - 128 Nm
M16 - 197 Nm

Max. 112 kg	Max. 2800 kg	D = 14,7 kN
-------------	--------------	-------------

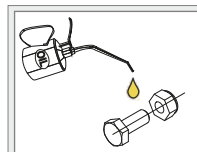

Külmkeevituse vältimiseks kasutada külmkeevitusvastast määret või mootoriõli.

To prevent cold welding, use cold weld grease or engine oil.








Verwenden Sie geeignetes Fett oder Motoröl, um die Kaltverschweißung zu verhindern.








Kaal / Weight / Gewicht: 22,7 kg

Paigaldusaeg ilma elektritöödeta / Time of mounting w/o wiring works / Einbauzeit ohne elektrische arbeit: 60 min

Vajalikud tööriistad / Required Tools / Benötigte Werkzeuge



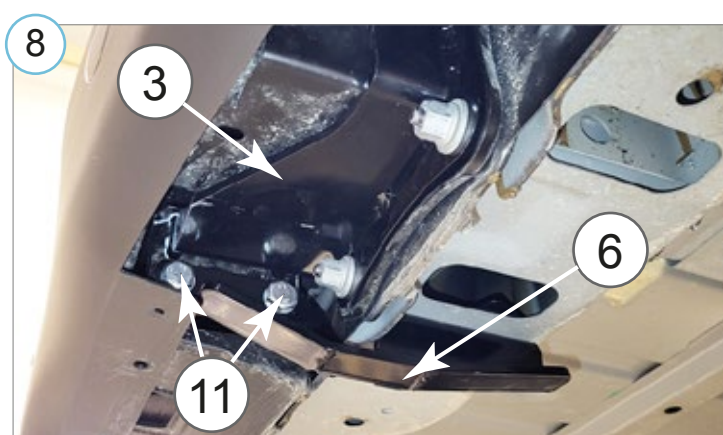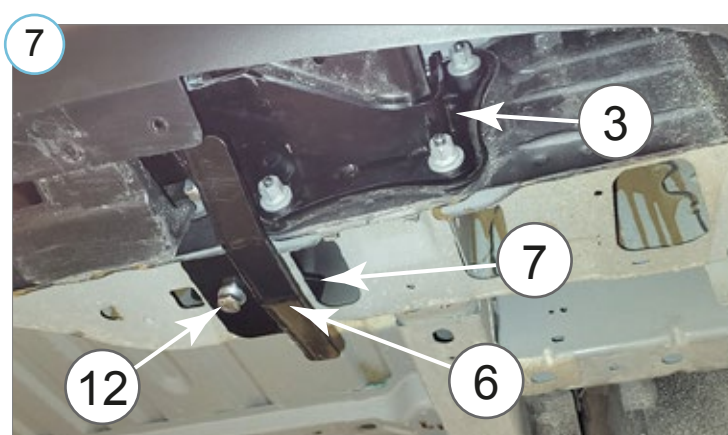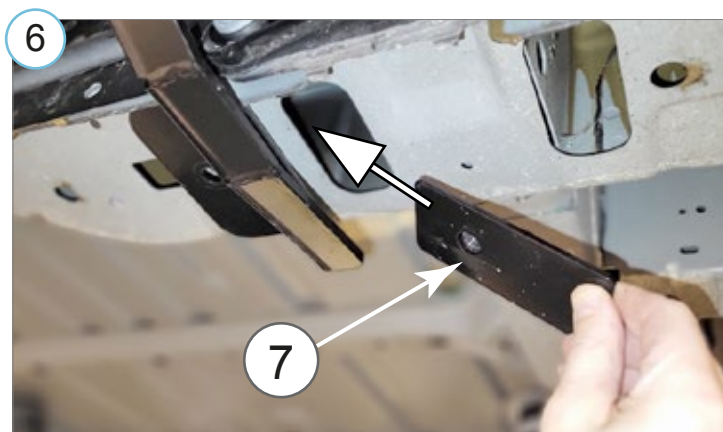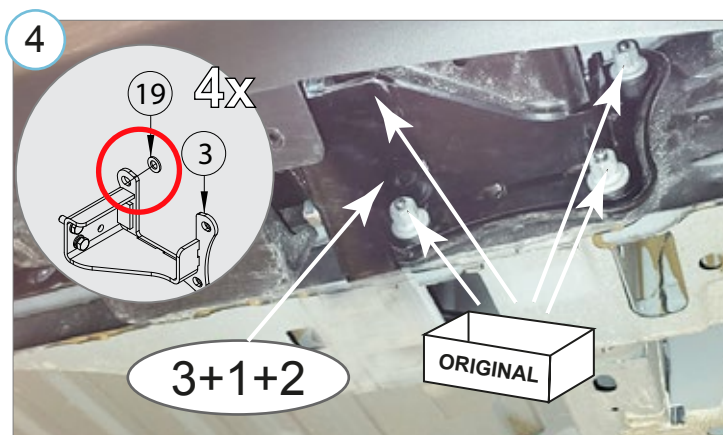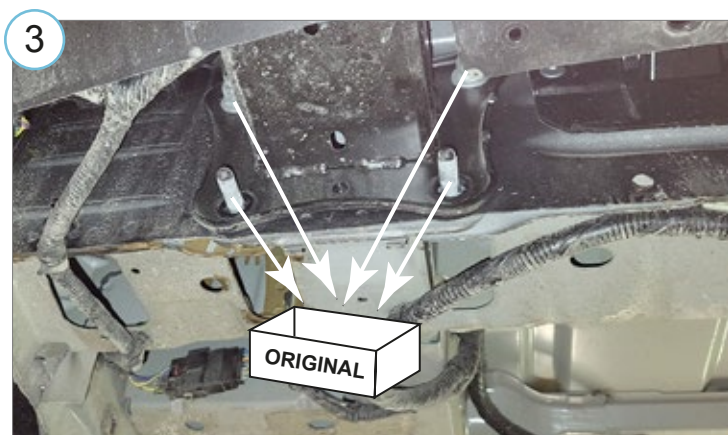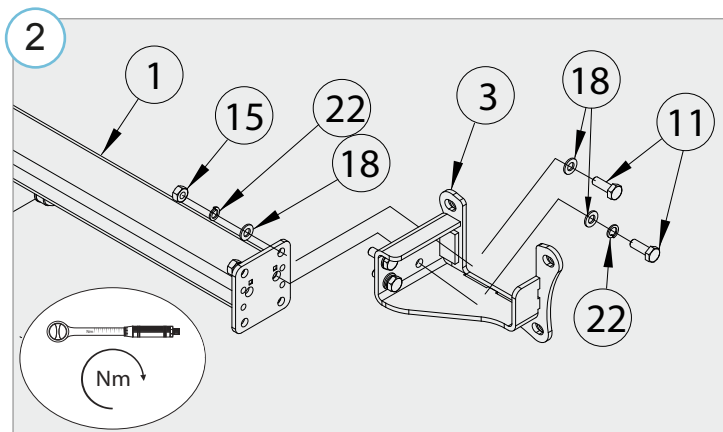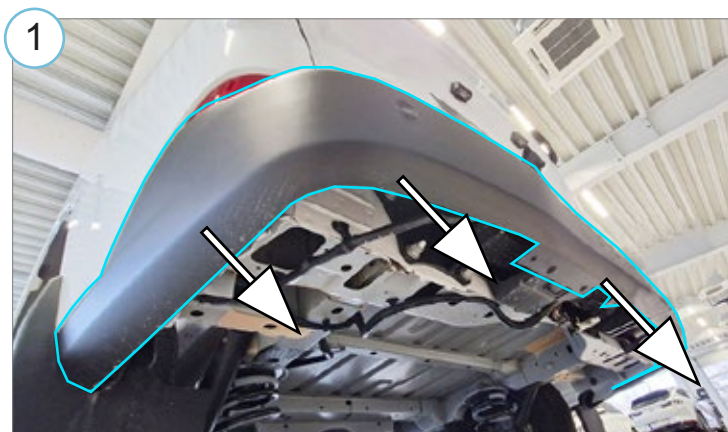

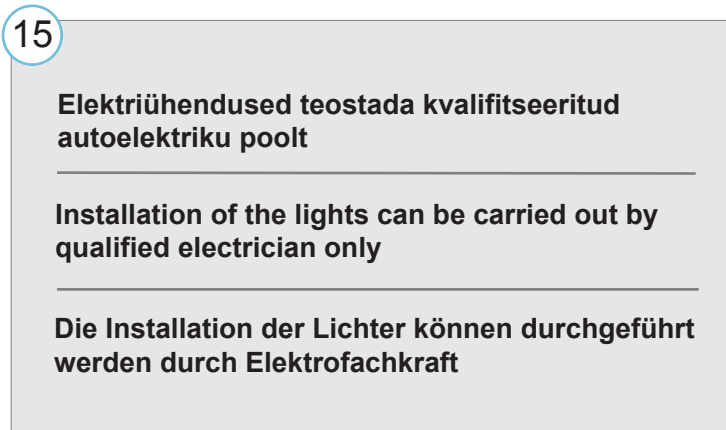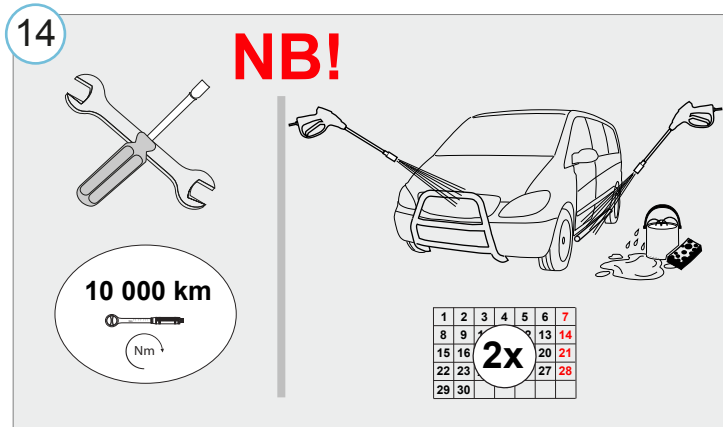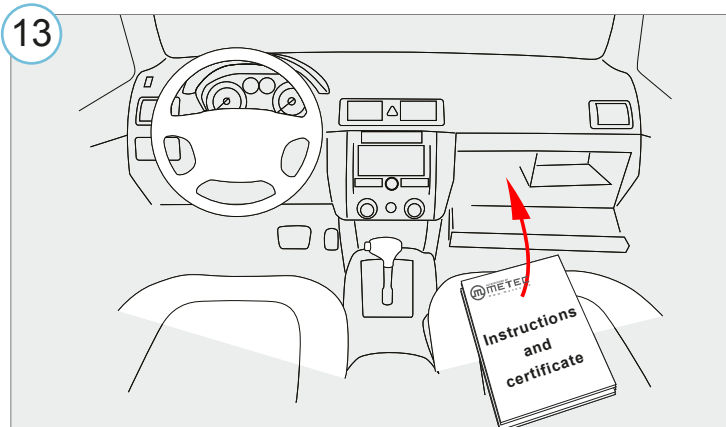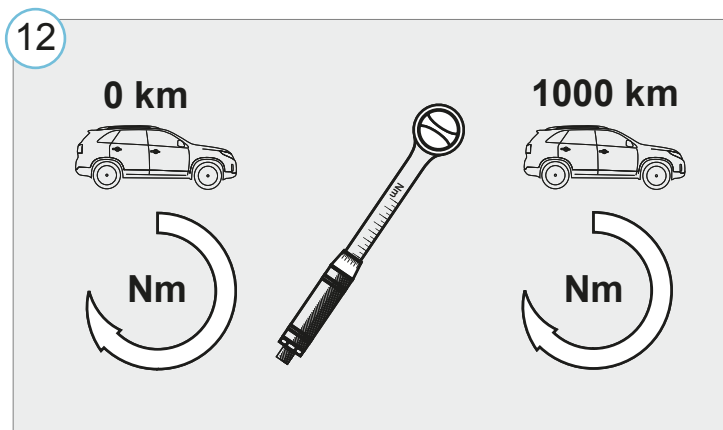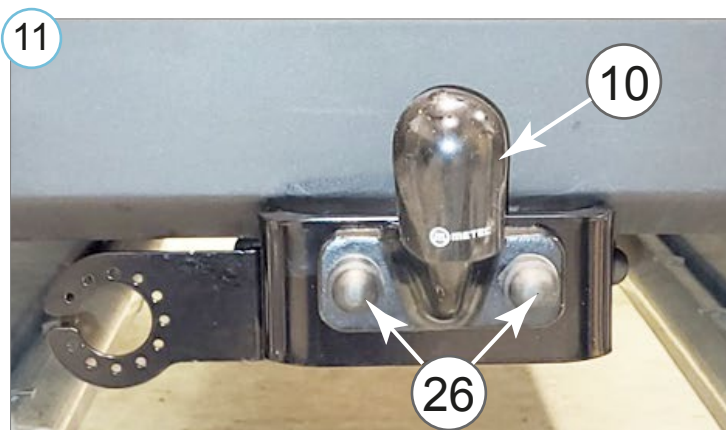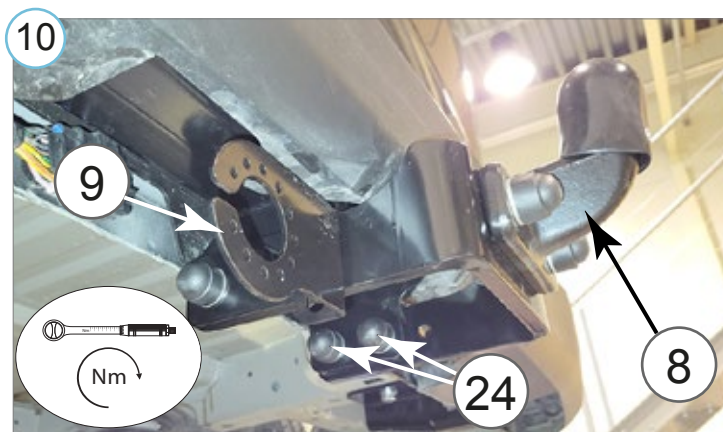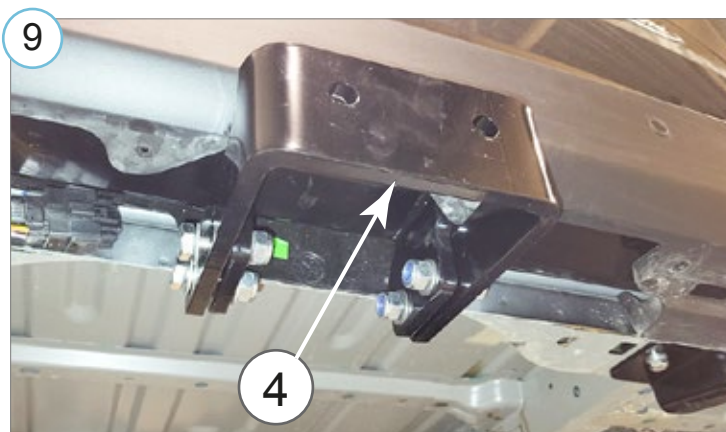

Lisa / extra / Extra

