





Ford Transit / Tourneo Custom 23- / VW Transporter 24-

Art. 80745070, 80745071

Eurobar / Eurobar / Eurobar



1. Look / arc / Bogen	1
2. Latt / bracket / Latte	2
3. Seib / washer / Scheibe	2
4. Kronstein / bracket / Konsole	1
5. Kronstein / bracket / Konsole	1
6. Kronstein / bracket / Konsole	1
7. Kronstein / bracket / Konsole	1
8. Toru / pipe / Rohr	2
9. Kronstein / bracket / Konsole	2
10. Kronstein / bracket / Konsole	4
11. Polt / bolt / Bolzen M6x16	2
12. Polt / bolt / Bolzen M8x20	8
13. Polt / bolt / Bolzen M8x25	8
14. Polt / bolt / Bolzen M8x80	2
15. Mutter / nut / Mutter M6	2
16. Mutter / nut / Mutter M8	8
17. Seib / flat washer / Scheibe 6,4x18x1,6	4
18. Seib / flat washer / Scheibe 8,4x16x1,6	4
19. Seib / flat washer / Scheibe 8,4x24x2	20
20. Vedruseib / spring washer / Federnscheibe A8	18

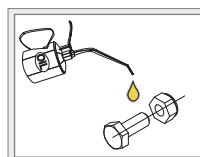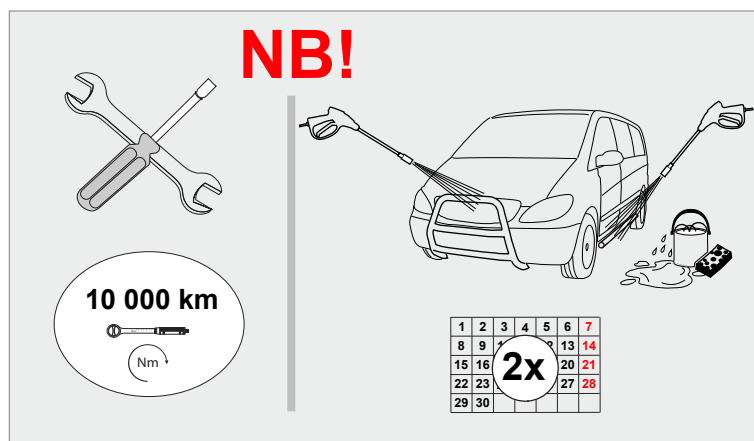

Külmkeevituse vältimiseks kasutada külmkeevitusvastast määret või mootoriõli.


To prevent cold welding, use cold weld grease or engine oil.

Verwenden Sie geeignetes Fett oder Motoröl, um die Kaltverschweißung zu verhindern.









Kaal / Weight / Gewicht: 6,6 kg









Paigaldusaeg ilma elektritöödeta / Time of mounting w/o wiring works / Einbauzeit ohne elektrische arbeit: 90 min

Vajalikud tööriistad / Required Tools / Benötigte Werkzeuge

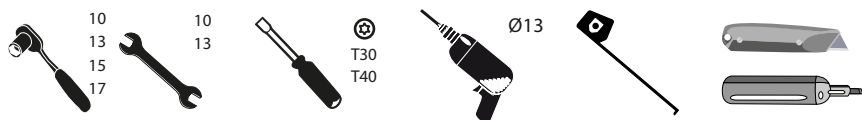


M6 - 11 Nm
M8 - 25 Nm

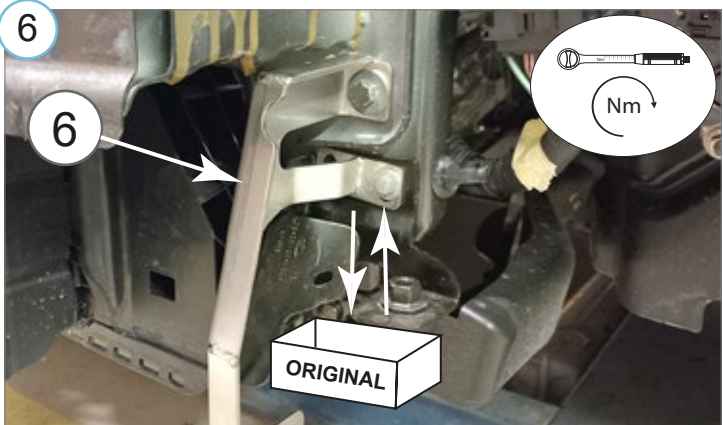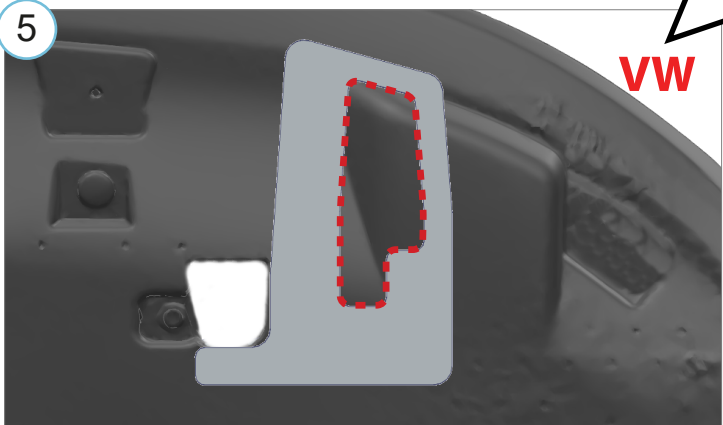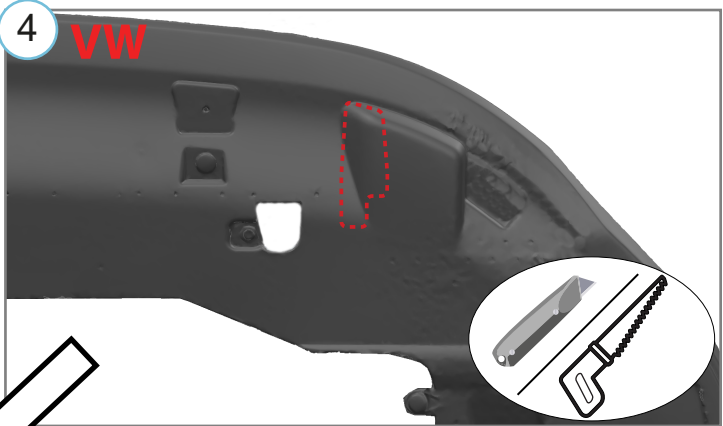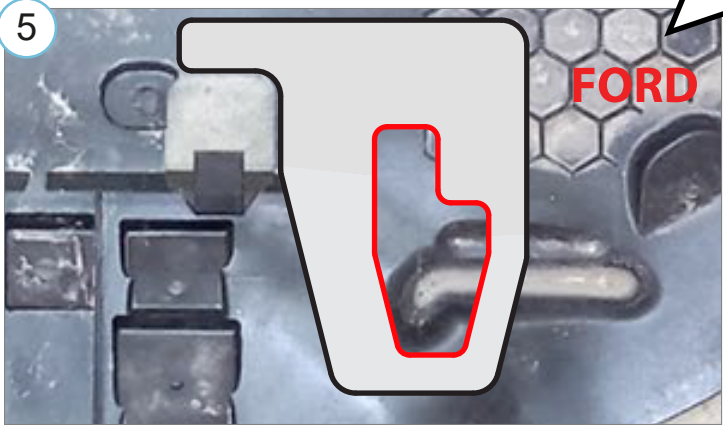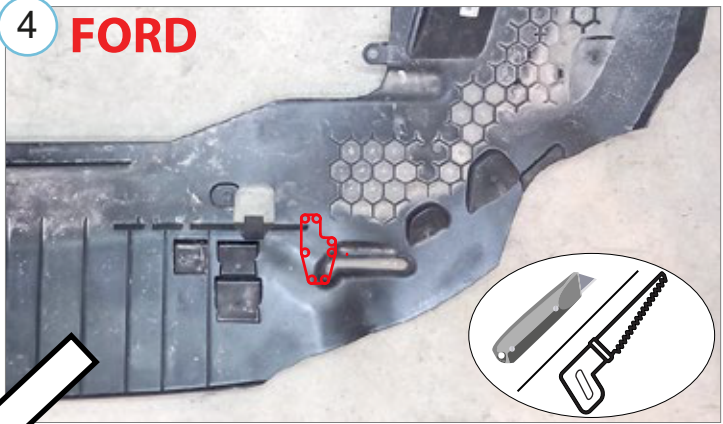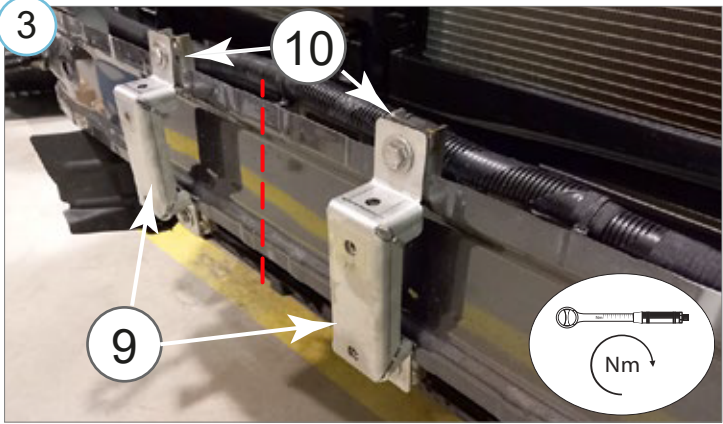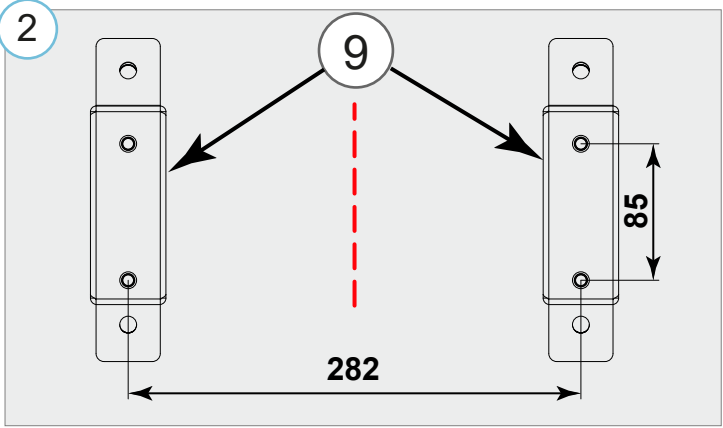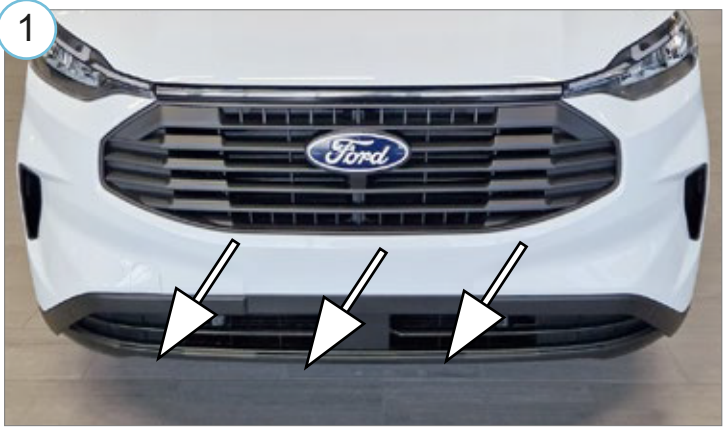

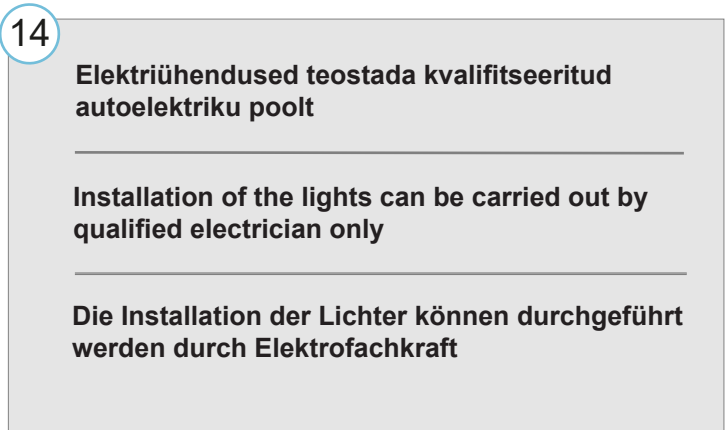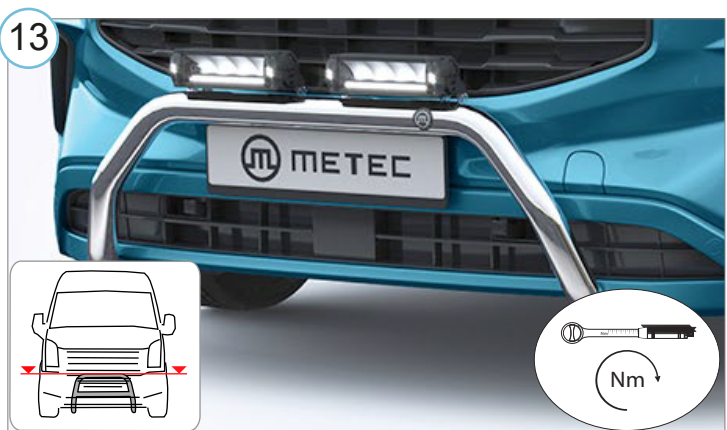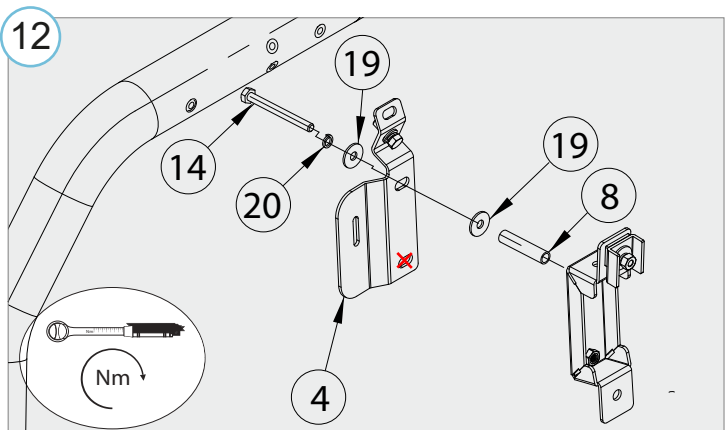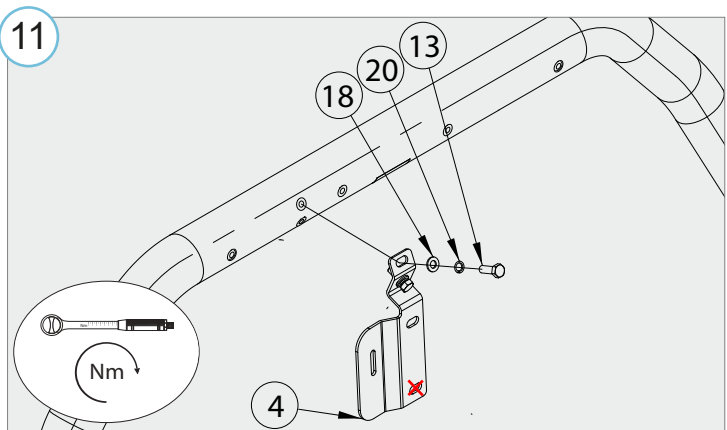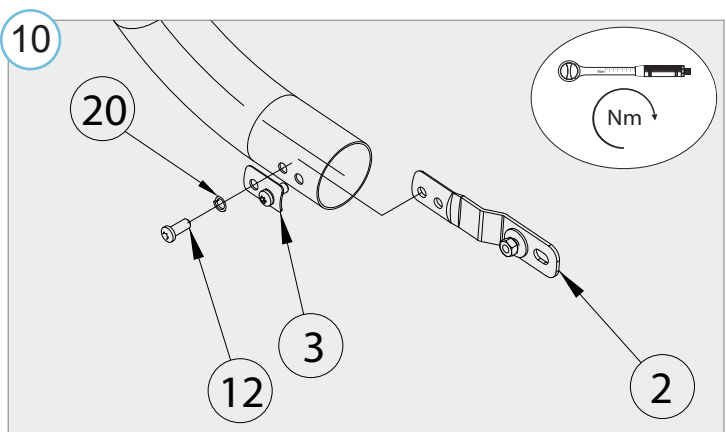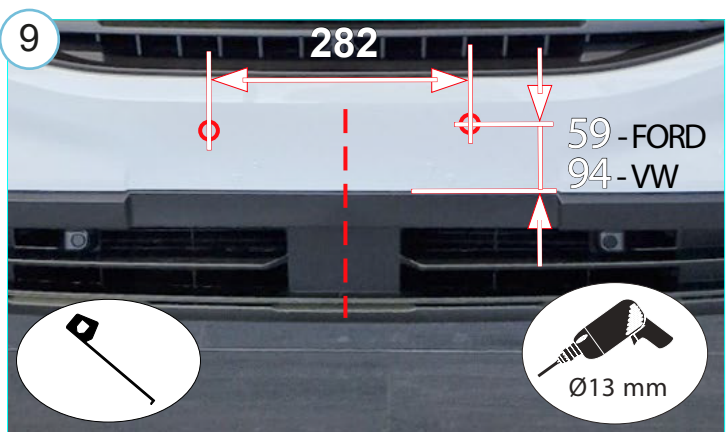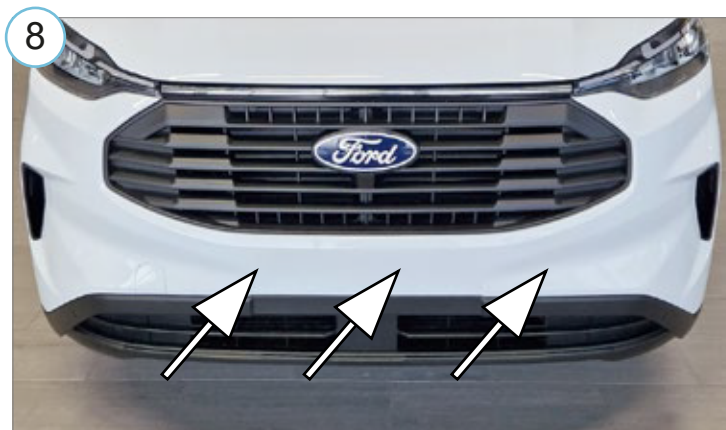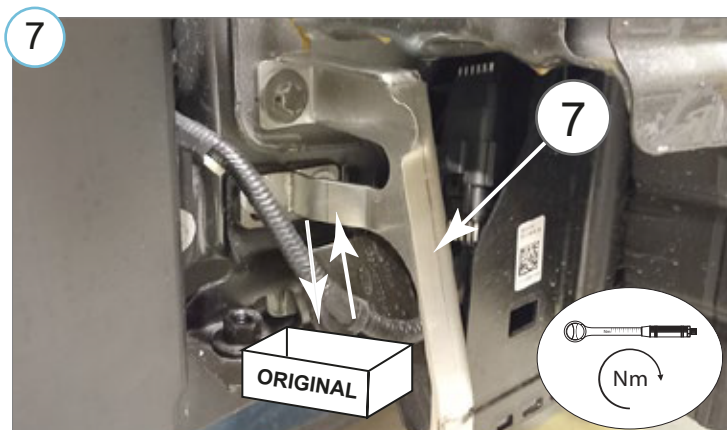


Lisa / extra / Extra

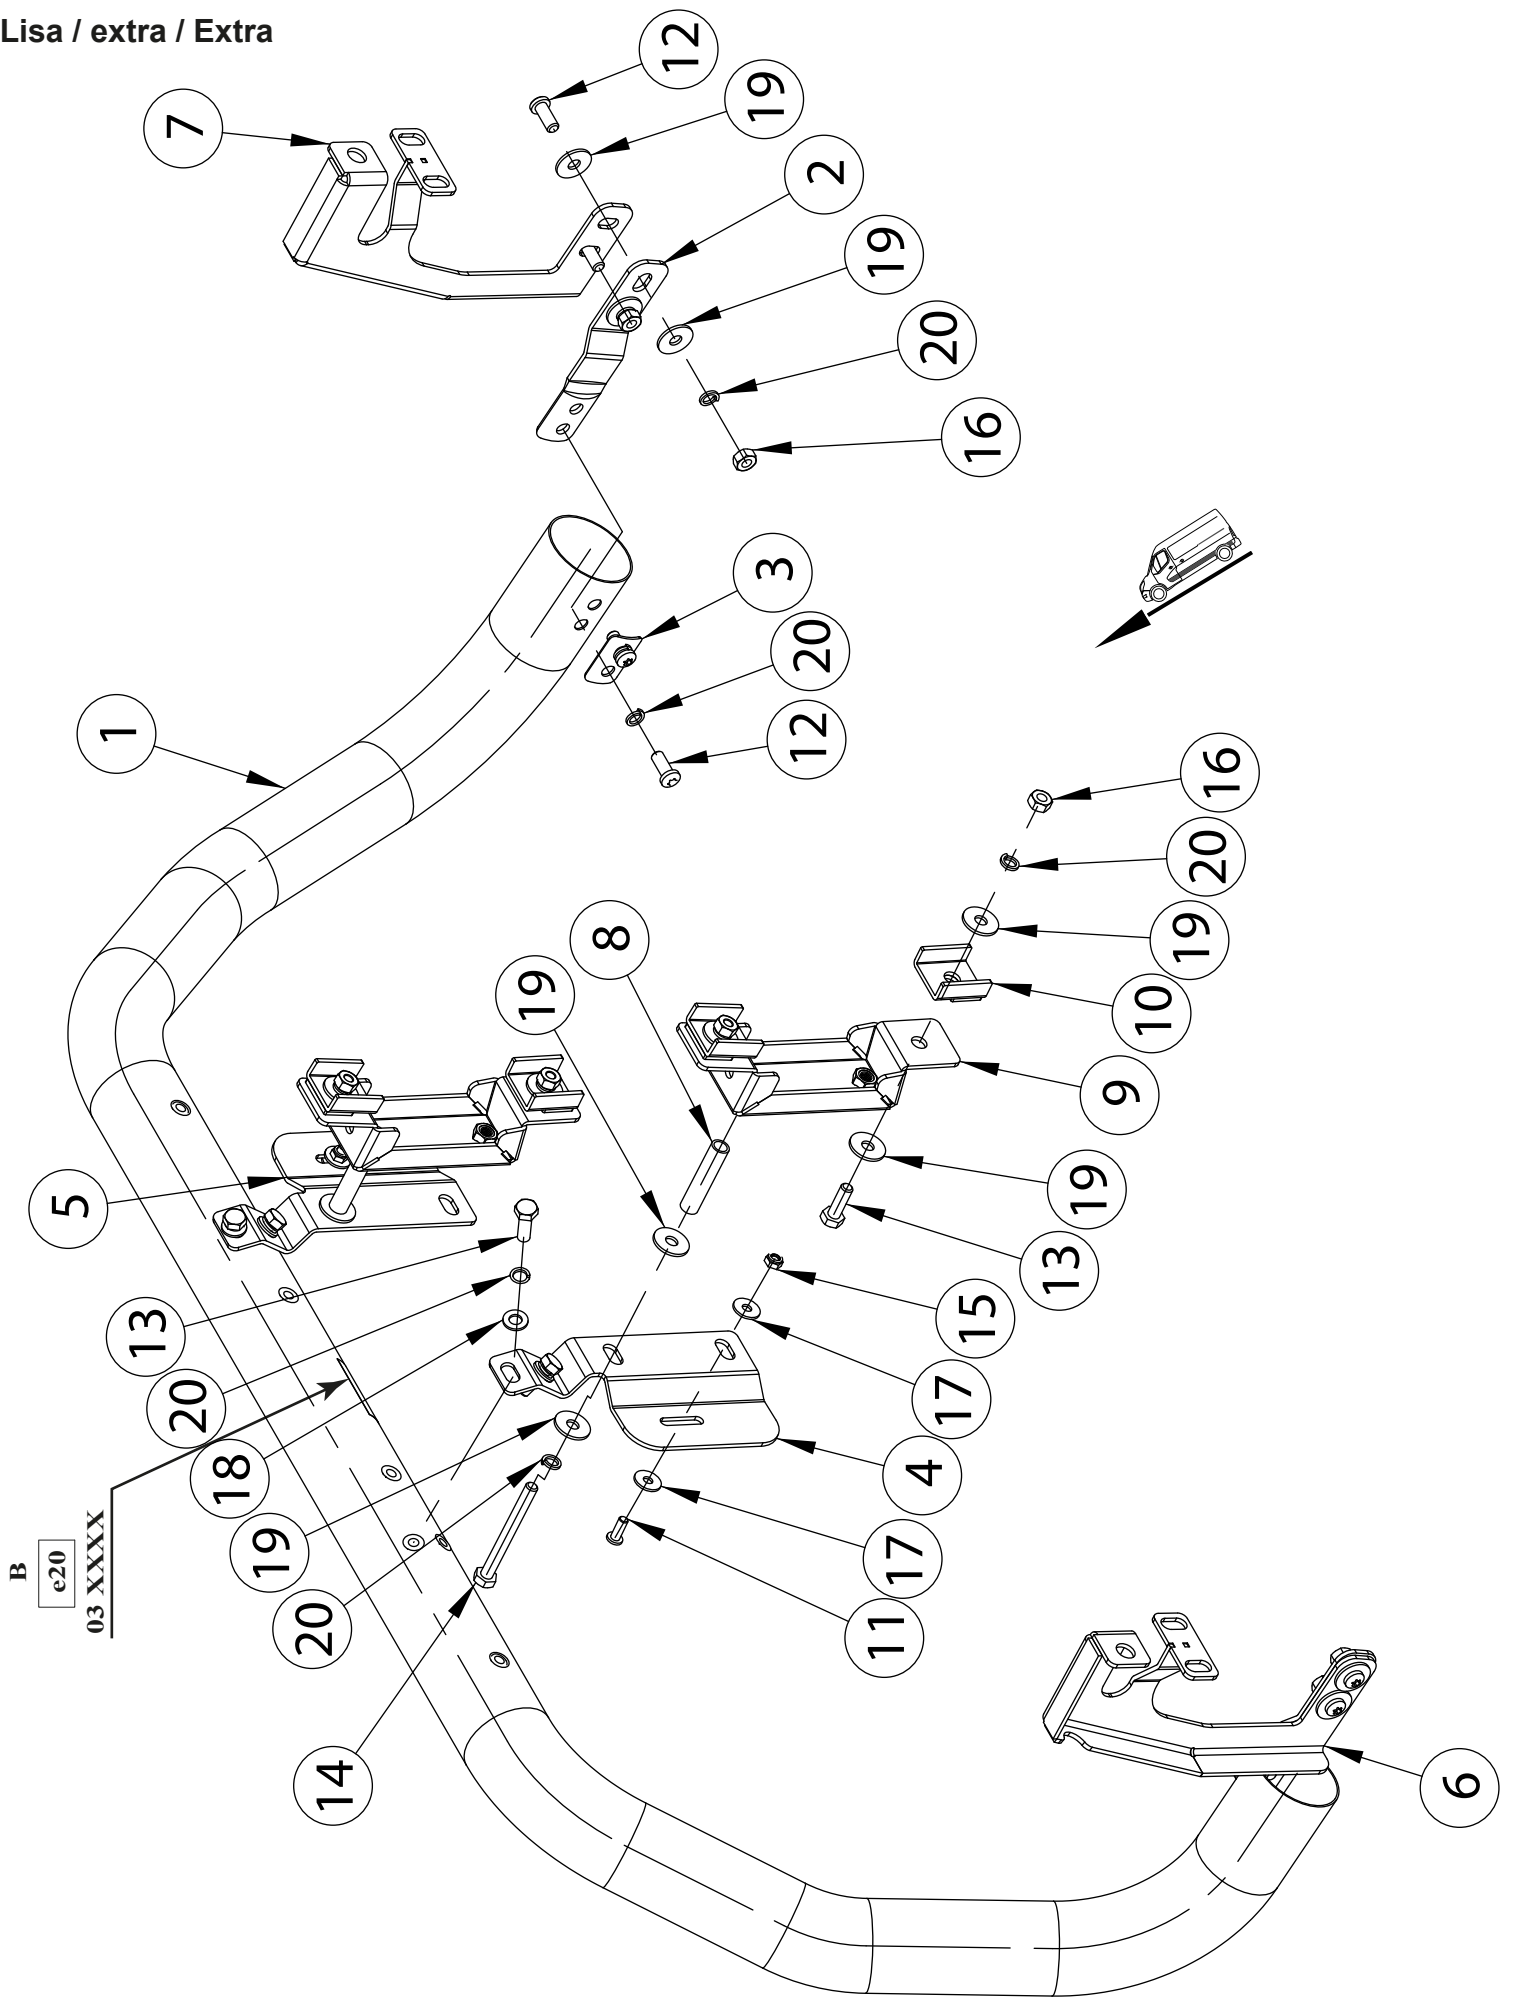


Lisa / extra / Extra 2

Šabloon / stencil / Schablone 8074506 - FORD 1:1

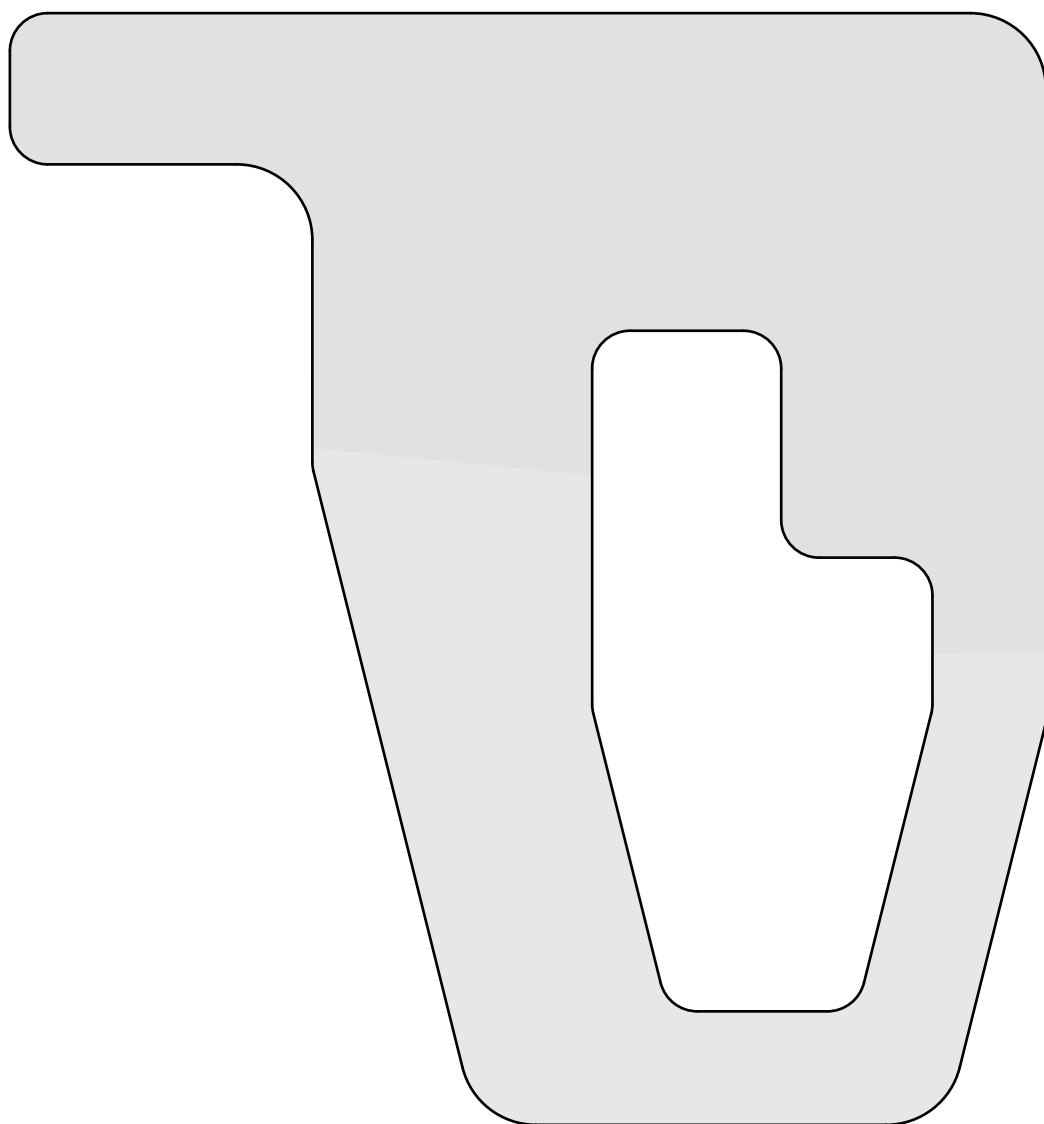


Kontrolli skaalat mõõdulindiga. Vajadusel muuda printeri seadeid.
Check scale with measuretape. Change printer settings if necessary.
Maßstab mit Maßband prüfen. Ändern Sie bei Bedarf die Druckereinstellungen..

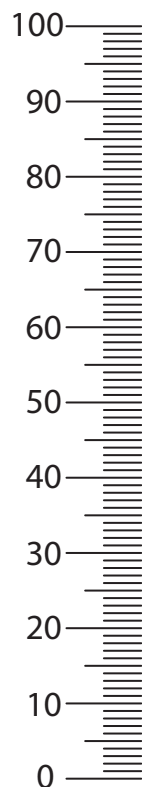

Lisa / extra / Extra 2

Šabloon / stencil / Schablone 8074506 - VW 1:1

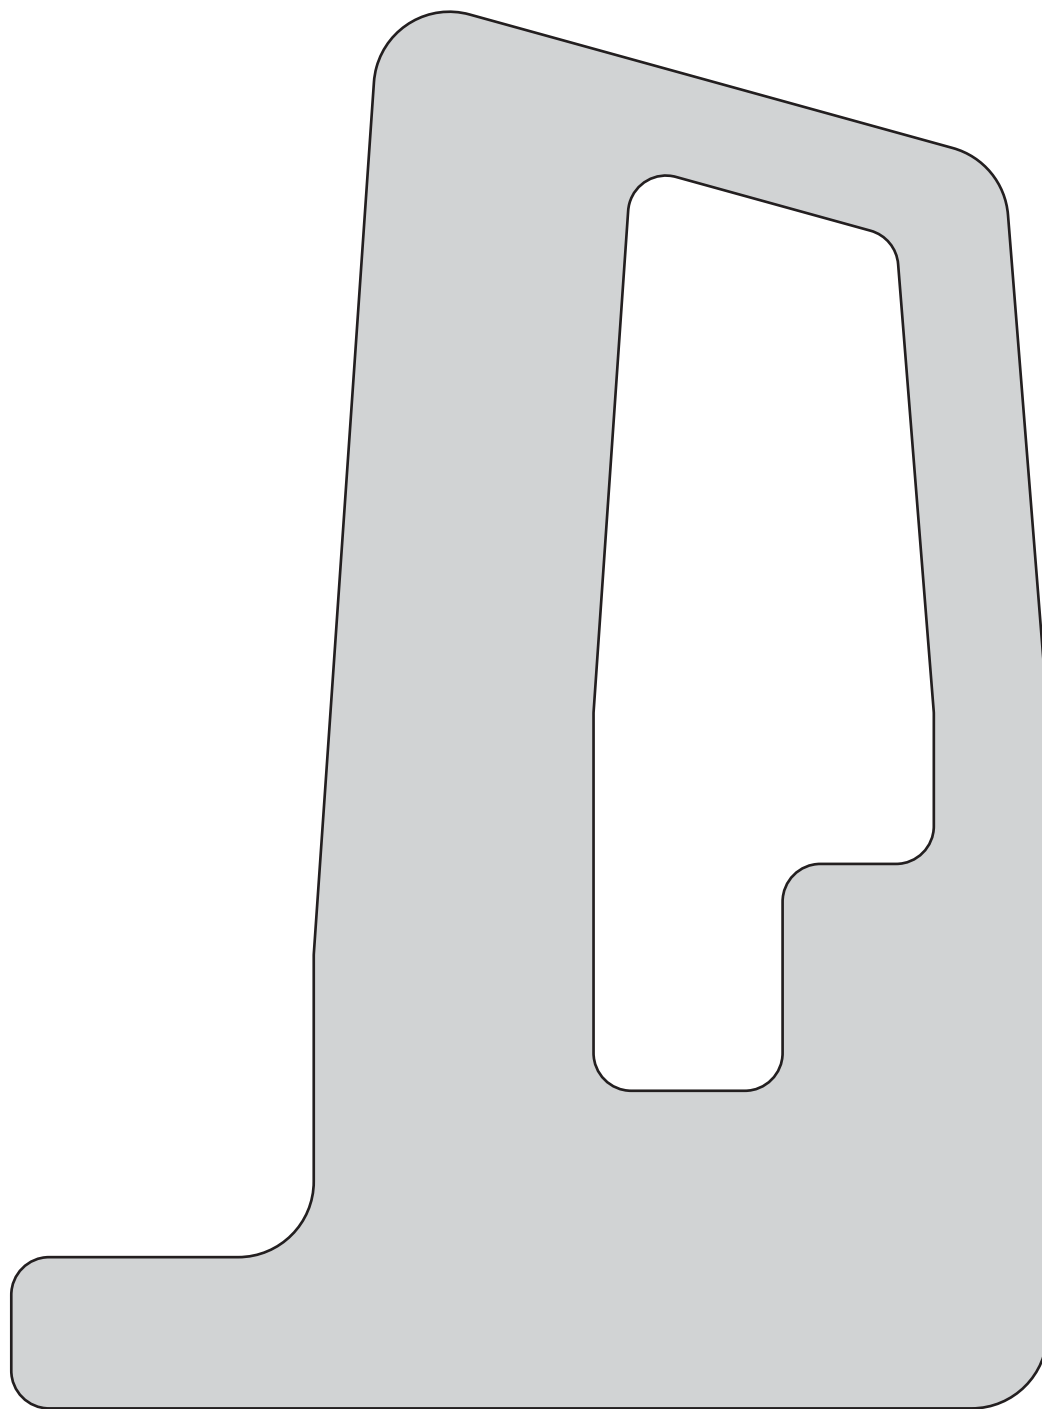

Kontrolli skaalat mõõdulindiga. Vajadusel muuda printeri seadeid.
Check scale with measurette. Change printer settings if necessary.
Maßstab mit Maßband prüfen. Ändern Sie bei Bedarf die Druckereinstellungen..

