



Volvo FL 2006-2013 / FL 2024- / Renault D 2024-

Art. 868360

Laternakandur | Lamp holder | Scheinwerferbügel



- | | |
|---|----|
| 1. Laternakandur / lamp holder / Scheinwerferbügel | 1 |
| 2. Kronstein / bracket / Konsole | 1 |
| 3. Kronstein / bracket / Konsole | 1 |
| 4. Kronstein / bracket / Konsole | 1 |
| 5. Polditav kronstein / bolt bracket / Bolzenhalterung | 2 |
| 6. Laternaalus / lamp fixing bracket / Lampenbefestigung sklammer | 4 |
| 7. Polt / bolt / Bolzen M8x20 DIN933-A2 | 14 |
| 8. Mutter / nut / Mutter M8 DIN985-A2 | 4 |
| 9. Seib / flat washer / Scheibe 8,4x16x1,6 | 14 |
| 10. Vedruseib / spring washer / Federnscheibe A8 | 10 |
| 11. Läviviik / grommet / Tülle (for roof) | 1 |
| 12. Läviviik / grommet / Tülle 13x21x26 (for sun visor) | 1 |

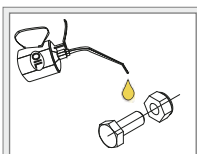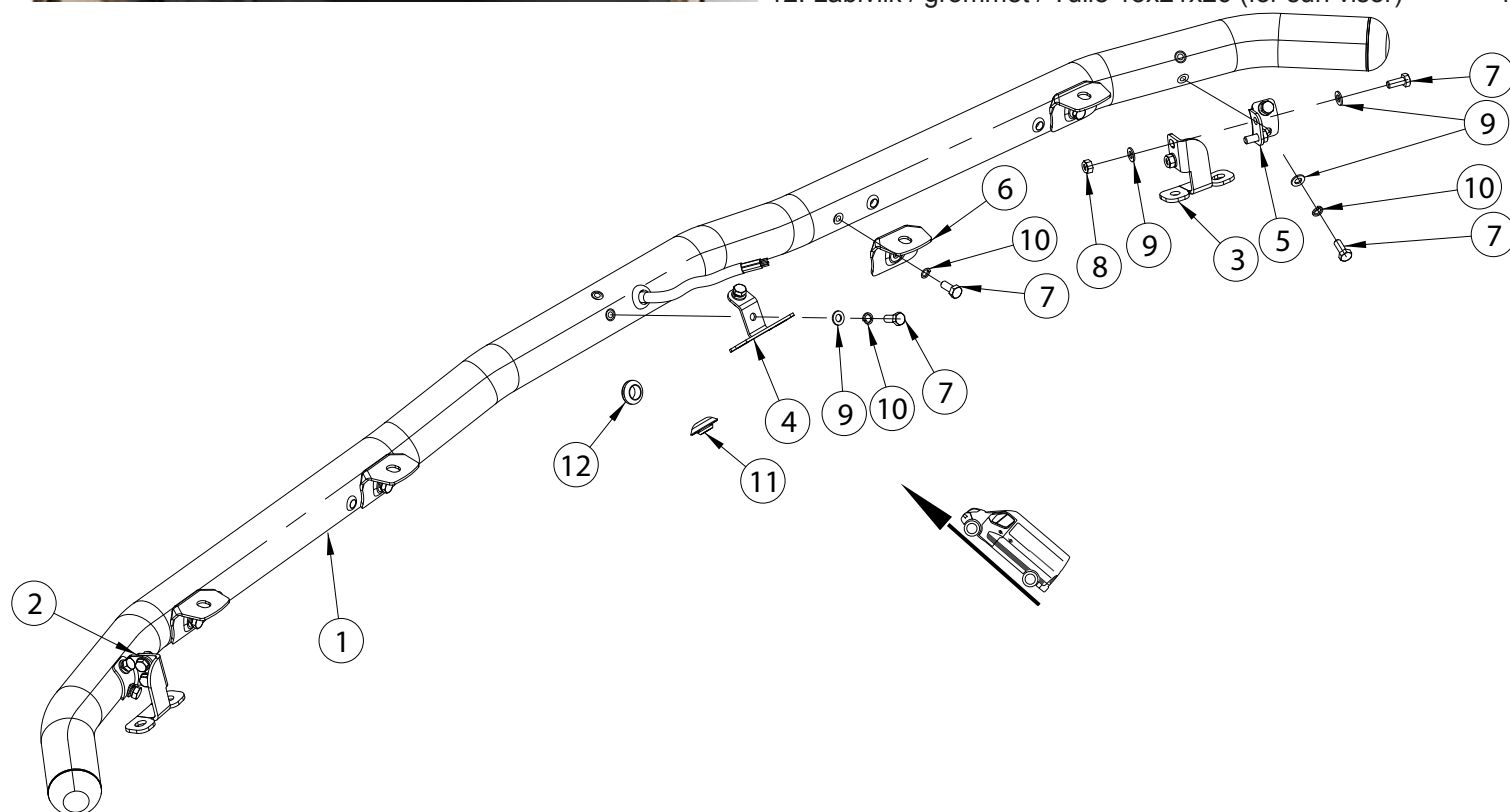

Külmkeevituse vältimiseks kasutada külmkeevitusvastast määret või mootoriõli.

To prevent cold welding, use cold weld grease or engine oil.

Verwenden Sie geeignetes Fett oder Motoröl, um die Kaltverschweißung zu verhindern.

Kaal / Weight / Gewicht: 8,3 kg

Paigaldusaeg ilma elektritöödeta / Time of mounting w/o wiring works / Einbauzeit ohne elektrische arbeit: 30 min






Maksim. laternapaigaldise kaal / Max. weight of the assembly of the extralights / max. zulässige Gewicht der Zusatzscheinwerfer: 6 kg.

Vajalikud tööriistad / Required Tools / Benötigte Werkzeuge



A2 / A4

M8 - 17 Nm

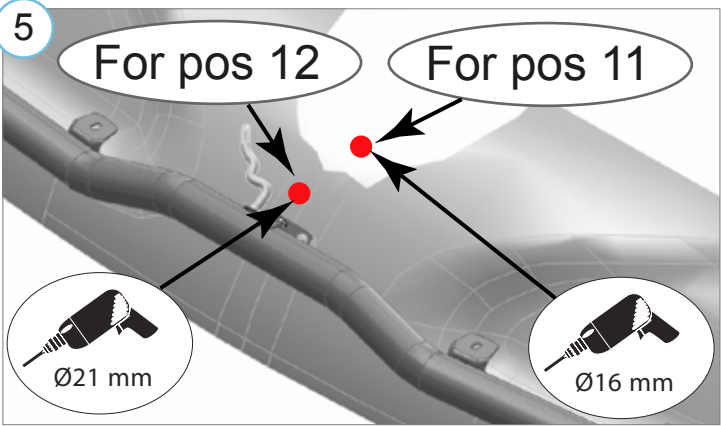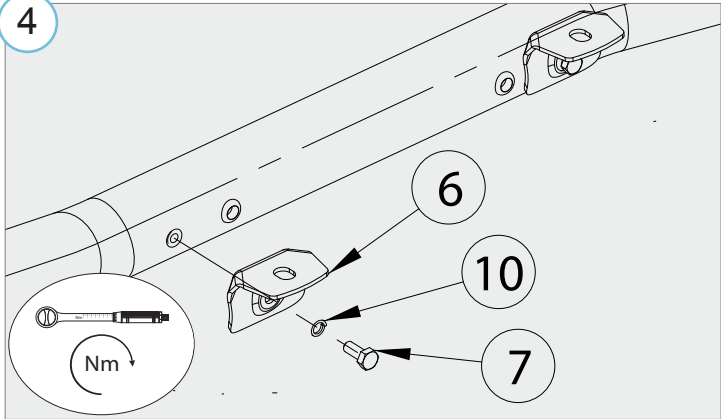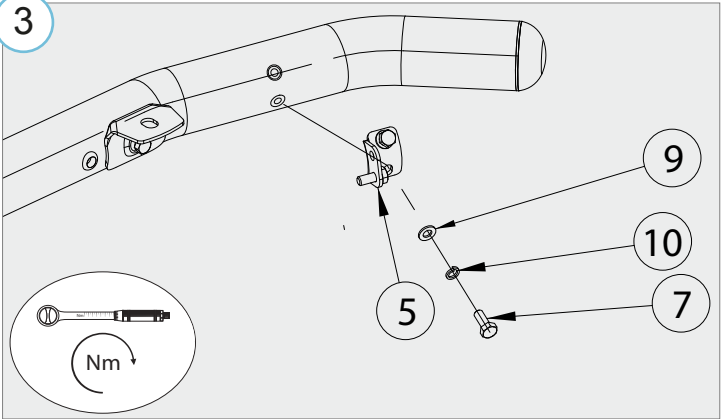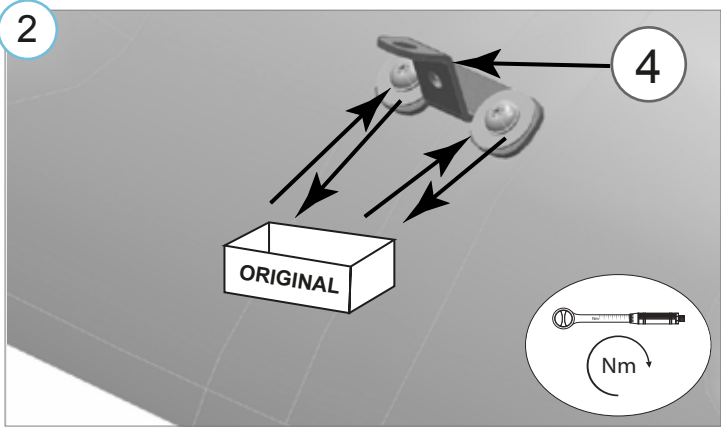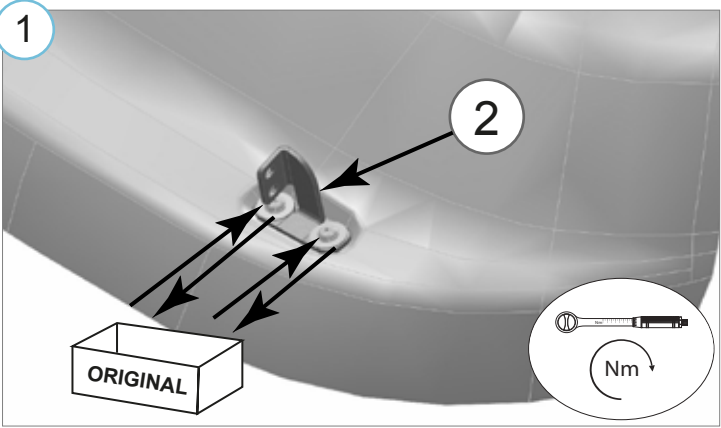

7

Elektriühendused teostada kvalifitseeritud autoelektriku poolt

Installation of the lights can be carried out by qualified electrician only

Die Installation der Lichter können durchgeführt werden durch Elektrofachkraft

8

NB!

10 000 km

2x

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35